



Montageliste

Für die digitalSTROM-Installation

Projekt:	digitalSTROM Musterhaus GIRA	Version:	1
		Stand:	11.09.2018
Kunde:	Familie Mustermann Fr. Mustermann Alle Welt Weg 1 12345 Überall	Standort:	s.o.
		Installation:	Firma Mustermann
		Sachbearbeiter:	Herr Muster

Beschreibung:
Sanierung 1 Fam. Wohnhaus mit Sat Anlage




Mit Hilfe dieser Montageliste und der digitalSTROM App für Ihr Smartphone nehmen Sie Ihr digitalSTROM-Projekt in wenigen Schritten in Betrieb.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Scannen

Scannen Sie den folgenden QR-Code mit der Smartphone-App um die Projektinformationen zu laden:

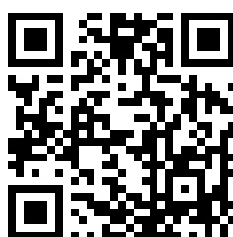

Plan-ID

[FF4013E7-5A53-4572-9865-CC9190D6A520]

2. digitalSTROM-Klemmen montieren und zuordnen

Während der Montage ordnen Sie die digitalSTROM-Klemmen zu:

GE-KL200



123



Verwenden Sie die angegebene digitalSTROM-Klemme

Scannen Sie mit der App den QR-Code auf der Rückseite der Klemme

Geben Sie in der App die Positions-Nr. und den Anschluss aus der Liste ein

Montieren Sie die digitalSTROM-Klemme

Wiederholen Sie diese Schritte für alle Positions-Nummern in dieser Montageliste.

3. Abschließende Schritte

Konfigurieren Sie eventuelle benutzerdefinierte Szenen und Funktionen manuell über den digitalSTROM Konfigurator.



Stockwerk Außenbereich

Raum Hauseingang

Im Raum	Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme GE-KM200 mit:	
Ausgang Leuchte 01	1
Tür	Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme SW-TKM210 mit:	
Eingang 1 Taster 1-fach 110/1 Wippe 1: Licht	2

terminal



Stockwerk KG

Raum Flur

Im Raum	Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme GE-KM200 mit: Ausgang Leuchte 01	3
Eingang Treppenhaus	Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme SW-TKM210 mit: Eingang 1 Taster 1-fach 110/1 Wippe 1: Licht	4
Tür Keller	Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme SW-TKM210 mit: Eingang 1 Taster 1-fach 110/1 Wippe 1: Licht	5
Tür Technikraum	Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme SW-TKM210 mit: Eingang 1 Taster 1-fach 110/1 Wippe 1: Licht	6

Raum Hobbyraum

Im Raum	Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme BL-KM200 mit: Ausgang Heizkreis 01	7
Verbinden Sie Klemme GE-KM200 mit: Ausgang Leuchte 01	8
Verbinden Sie Klemme dS-iSens200 mit: Raumsensor 01	9
Verbinden Sie Klemme GR-KL200 mit: Ausgang Rollladen 01	10
Tür	Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme SW-TKM200 mit: Eingang 1+2 Taster 2-fach 110/2: Schatten	11
Eingang 3 Taster 1-fach 110/1 Wippe 1: Licht	12



Stockwerk KG

Raum Keller

Im Raum	Pos.-Nr.
---------	----------

Verbinden Sie Klemme GE-KM200 mit: Ausgang Leuchte 01	13
---	----

Tür	Pos.-Nr.
-----	----------

Verbinden Sie Klemme SW-TKM210 mit: Eingang 1 Taster 1-fach 110/1 Wippe 1: Licht	14
--	----

Raum Technikraum

Im Raum	Pos.-Nr.
---------	----------

Verbinden Sie Klemme GE-KM200 mit: Ausgang Leuchte 01	15
---	----

Tür	Pos.-Nr.
-----	----------

Verbinden Sie Klemme SW-TKM210 mit: Eingang 1 Taster 1-fach 110/1 Wippe 1: Licht	16
--	----



Stockwerk EG

Raum Esszimmer

Im Raum	Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme BL-KM200 mit: Ausgang Heizkreis 01	17
Verbinden Sie Klemme GE-KM200 mit: Ausgang Leuchte Esszimmer	18
Verbinden Sie Klemme dS-iSens200 mit: Raumsensor 01	19
Verbinden Sie Klemme GR-KL200 mit: Ausgang Rollladen 01	20

Eingang Freisitz

Verbinden Sie Klemme SW-TKM210 mit: Eingang 1 Taster 1-fach 110/1 Wippe 1: Licht	21
---	----

Tür

Verbinden Sie Klemme SW-TKM200 mit: Eingang 1+2 Taster 2-fach 110/2: Schatten	22
Eingang 3 Taster 2-fach 110/1 Wippe 1: Licht	23
Eingang 4 Taster 2-fach 110/1 Wippe 2: Licht	24

Raum Flur Eingang EG

Im Raum	Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme GE-KM200 mit: Ausgang Leuchte Flur EG	25

Eingang Esszimmer

Verbinden Sie Klemme SW-TKM210 mit: Eingang 1 Taster 1-fach 110/1 Wippe 1: Licht	26
---	----



Stockwerk EG

Raum Flur Eingang EG

Tür Eingang		Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme SW-TKM210 mit:		
Eingang 1	Taster 2-fach 110/1 Wippe 1: Licht	27
Eingang 2	Taster 2-fach 110/1 Wippe 2: Licht	28

Raum Freisitz

Im Raum		Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme GE-KM200 mit:		
Ausgang	Leuchte 01	29

Raum Küche

Im Raum		Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme BL-KM200 mit:		
Ausgang	Heizkreis 01	30
Verbinden Sie Klemme GE-KM200 mit:		
Ausgang	Leuchte Arbeitsfläche	31
Verbinden Sie Klemme GE-KM200 mit:		
Ausgang	Leuchte Decke	32
Verbinden Sie Klemme dS-iSens200 mit:		
	Raumsensor 01	33
Verbinden Sie Klemme GR-KL200 mit:		
Ausgang	Rollladen 01	34
Eingang Küche		Pos.-Nr.

Verbinden Sie Klemme SW-TKM200 mit:		
Eingang 1+2	Taster 2-fach 110/2: Schatten	35
Eingang 3	Taster 2-fach 110/1 Wippe 1: Licht	36
Eingang 4	Taster 2-fach 110/1 Wippe 2: Licht	37



Stockwerk EG

Raum WC

Im Raum	Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme BL-KM200 mit: Ausgang Heizkreis 01	38
Verbinden Sie Klemme GE-KM200 mit: Ausgang Leuchte 01	39
Verbinden Sie Klemme dS-iSens200 mit: Raumsensor 01	40
Tür	Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme SW-TKM210 mit: Eingang 1 Taster 1-fach 110/1 Wippe 1: Licht	41

Raum Wohnzimmer

Im Raum	Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme BL-KM200 mit: Ausgang Heizkreis 01	42
Verbinden Sie Klemme GE-UMV200 mit: Ausgang Leuchte Wohnzimmer	43
Verbinden Sie Klemme dS-iSens200 mit: Raumsensor 01	44
Verbinden Sie Klemme GR-KL200 mit: Ausgang Rollladen 01	45
Eingang Wohnzimmer	Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme SW-TKM200 mit: Eingang 1+2 Taster 2-fach 110/2: Schatten	46
Eingang 3 Taster 2-fach 110/1 Wippe 1: Licht	47
Eingang 4 Taster 2-fach 110/1 Wippe 2: Licht	48



Stockwerk OG

Raum Bad

Im Raum	Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme BL-KM200 mit: Ausgang Heizkreis 01	49
Verbinden Sie Klemme GE-KM200 mit: Ausgang Leuchte Decke	50
Verbinden Sie Klemme GE-KM200 mit: Ausgang Leuchte Spiegel	51
Verbinden Sie Klemme dS-iSens200 mit: Raumsensor 01	52
Verbinden Sie Klemme GR-KL200 mit: Ausgang Rollladen 01	53

Tür	Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme SW-TKM200 mit: Eingang 1+2 Taster 2-fach 110/2: Schatten	54
Eingang 3 Taster 1-fach 110/1 Wippe 1: Licht	55

Waschtisch rechts	Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme SW-TKM210 mit: Eingang 1 Taster 1-fach 110/1 Wippe 1: Licht	56

Raum Flur OG

Im Raum	Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme BL-KM200 mit: Ausgang Heizkreis 01	57
Verbinden Sie Klemme GE-KM200 mit: Ausgang Leuchte Flur OG	58
Verbinden Sie Klemme dS-iSens200 mit: Raumsensor 01	59
Verbinden Sie Klemme GR-KL200 mit: Ausgang Rollladen 01	60



Stockwerk OG

Raum Flur OG

Eingang Flur Pos.-Nr.

Verbinden Sie Klemme SW-TKM200 mit:

Eingang 1+2	Taster 2-fach 110/2: Schatten	61
Eingang 3	Taster 2-fach 110/1 Wippe 1: Licht	62
Eingang 4	Taster 2-fach 110/1 Wippe 2: Licht	63

Wand Kinderzimmer Pos.-Nr.

Verbinden Sie Klemme SW-TKM210 mit:

Eingang 1	Taster 1-fach 110/1 Wippe 1: Licht	64
-----------	------------------------------------	----

Wand Schlafzimmer / Bad Pos.-Nr.

Verbinden Sie Klemme SW-TKM210 mit:

Eingang 1	Taster 1-fach 110/1 Wippe 1: Licht	65
-----------	------------------------------------	----

Raum Kinderzimmer

Im Raum Pos.-Nr.

Verbinden Sie Klemme BL-KM200 mit:

Ausgang	Heizkreis 01	66
---------	--------------	----

Verbinden Sie Klemme GE-KM200 mit:

Ausgang	Leuchte 01	67
---------	------------	----

Verbinden Sie Klemme dS-iSens200 mit:

	Raumsensor 01	68
--	---------------	----

Verbinden Sie Klemme GR-KL200 mit:

Ausgang	Rollladen 01	69
---------	--------------	----

Bett Pos.-Nr.

Verbinden Sie Klemme SW-TKM210 mit:

Eingang 1	Taster 1-fach 110/1 Wippe 1: Licht	70
-----------	------------------------------------	----



Stockwerk OG

Raum Kinderzimmer

Tür		Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme SW-TKM200 mit:		
Eingang 1+2	Taster 2-fach 110/2: Schatten	71
Eingang 3	Taster 1-fach 110/1 Wippe 1: Licht	72

Raum Kinderzimmer 2

Im Raum		Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme BL-KM200 mit:		
Ausgang	Heizkreis 01	73
Verbinden Sie Klemme GE-KM200 mit:		
Ausgang	Leuchte 01	74
Verbinden Sie Klemme dS-iSens200 mit:		
	Raumsensor 01	75
Verbinden Sie Klemme GR-KL200 mit:		
Ausgang	Rollladen 01	76

Bett		Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme SW-TKM210 mit:		
Eingang 1	Taster 1-fach 110/1 Wippe 1: Licht	77
Tür		Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme SW-TKM200 mit:		
Eingang 1+2	Taster 2-fach 110/2: Schatten	78
Eingang 3	Taster 1-fach 110/1 Wippe 1: Licht	79

Raum Schlafzimmer

Im Raum		Pos.-Nr.
Verbinden Sie Klemme BL-KM200 mit:		
Ausgang	Heizkreis 01	80
Verbinden Sie Klemme GE-KM200 mit:		
Ausgang	Leuchte 01	81



Stockwerk OG

Raum Schlafzimmer

Verbinden Sie Klemme dS-iSens200 mit:
Raumsensor 01 82

Verbinden Sie Klemme GR-KL200 mit:
Ausgang Rollladen 01 83

Bett links Pos.-Nr.

Verbinden Sie Klemme SW-TKM210 mit:
Eingang 1 Taster 1-fach 110/1 Wippe 1: Licht 84


Bett rechts Pos.-Nr.

Verbinden Sie Klemme SW-TKM210 mit:
Eingang 1 Taster 1-fach 110/1 Wippe 1: Licht 85

Tür Pos.-Nr.

Verbinden Sie Klemme SW-TKM200 mit:
Eingang 1+2 Taster 2-fach 110/2: Schatten 86

Eingang 3 Taster 1-fach 110/1 Wippe 1: Licht 87

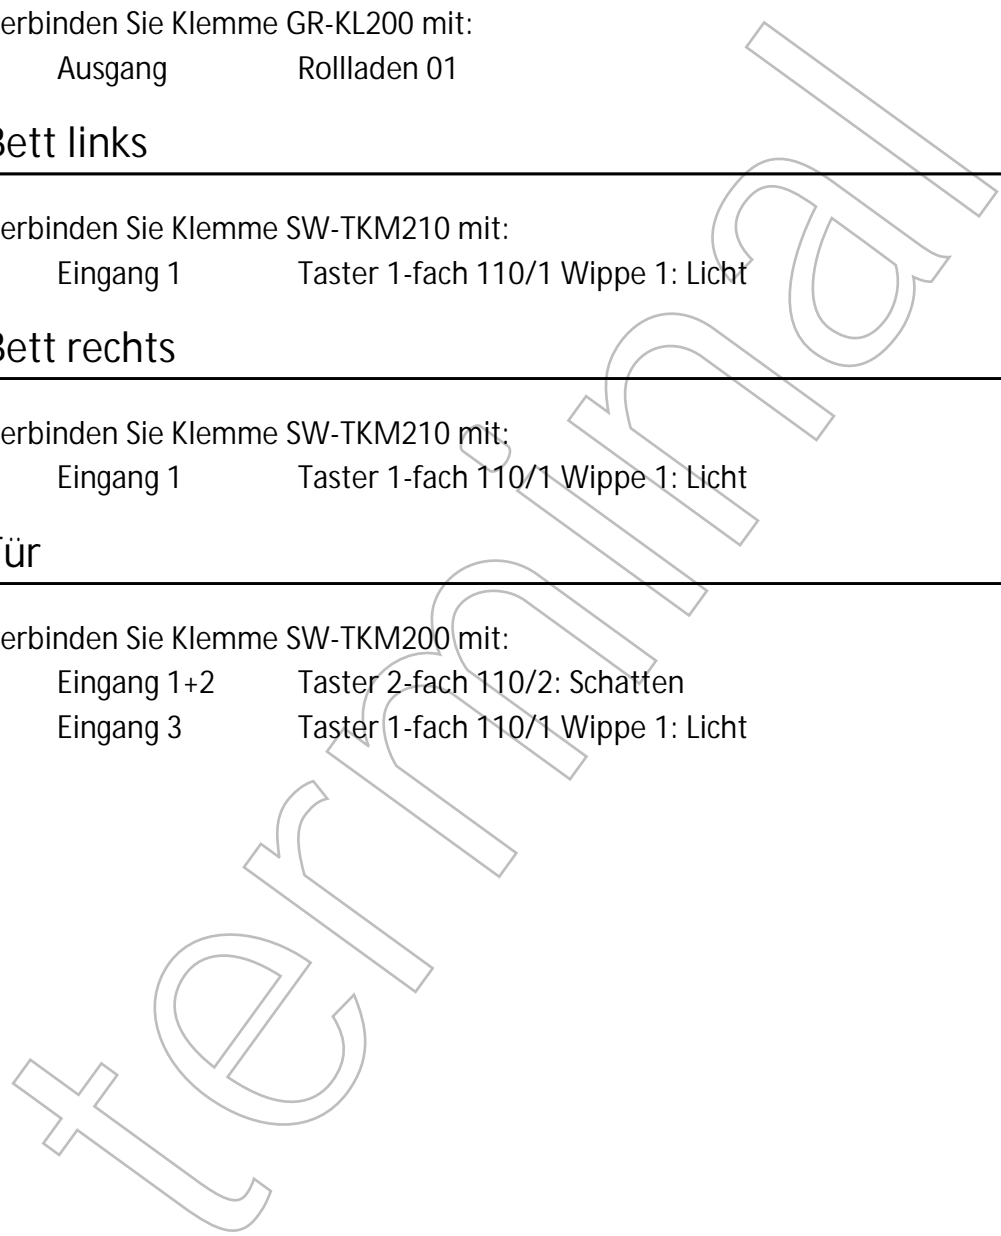



Zum Abschluss schließen Sie den digitalSTROM USB-Stick an den digitalSTROM-Server an, um den Konfigurationsprozess zu starten.

Zur erfolgreichen Inbetriebnahme prüfen Sie abschließend, ob alle im Pflichtenheft angegebenen Anmerkungen berücksichtigt wurden.

Prüfen Sie auch, ob die folgenden Szenen ggf. manuell konfiguriert werden müssen:

Gehen

Das Betätigen eines Gehen-Tasters schaltet standardmäßig alles aus, was nicht unbedingt nötig ist.

Klingel

Beim Klingeln können Aktionen ausgelöst werden. Eine häufige Anwendung ist beispielsweise das Blinken einer Leuchte beim Klingeln.

Panik

Betätigen Sie im Notfall einen Panik-Taster. Standardmäßig werden sofort alle Leuchten eingeschaltet.